

Niederflur-Gelenk-Straßenbahnwagen

Betreiber: BSAG, Bremer Straßenbahn AG
Bauart: Niederflur-Straßenbahnwagen GT8N


Liefer-
Zeitraum: 1994 - 1996
Hersteller: AEG Schienenfahrzeuge GmbH, Nürnberg

Technische Beschreibung:

Straßenbahn mit tiefelegtem Wagenboden über die gesamte Fahrzeuglänge (300-350 mm über SO). Drehstrom-Asynchron-Antriebstechnik, 4 x 84 kW. Alle Drehgestelle angetrieben. Gesamtlänge 35,86 m; Dienstgewicht 36,5 t; Beförderungsleistung 214 Fahrgäste (85 Sitzplätze)

Bezugsquelle:

Die Modelle der AEG Niederflur-Stadtbahn erhalten Sie im guten Fachhandel. Sie können mit einem Antrieb nachgerüstet werden. Nähere Informationen von:

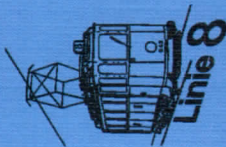


Günther Hödl
Geschäftsführer

Gaißacherstraße 1
D - 83646 Bad Tölz
0049-162-9142573
info@linie8gmbh.de
www.linie8gmbh.de

Montageanleitung für Zurüstteile und Beschriftung GT 6 und GT8

Werkzeug: Basismesser, Schere, Pinzette, Nagelfelle, Kunststoff- oder Sekundendekleber



- 1) Kunststoffteile abtrennen und versäubern.
- 2) Innentflächen von Teilen 1 glätten. Zielschilder aus Klebefolie sauber ausschneiden (Ziel nach Wahl), von Papierschiicht durch knicken trennen, und mit Unterkannte bündig aufkleben. (Für Heckfenster ev. nur Liniennummer)

3) Fahrzeug zerlegen: Stoßstangen nach unten abziehen (Werkseitig mit wenig Klebstoff fixiert), Gehäuseteile nacheinander nach oben abziehen. (Alle Teile gesteckt)

- 4) Antenne über Führerstand aufkleben
- 5) Je nach Vorbild Mittelscheinwerfer mittig aufkleben (Dachrundung beachten (Trockenprobe))
- 6) Von unten Teile 1 hinter Front- und Heckscheibe kleben
- 7) Von innen Scheinwerfer- und Heckleuchten-Streifen einkleben (selbstklebend)
- 8) Zielschilder nach Wahl über dem Fenster neben der zweiten Tür von vorne und über dem Mittelfenster hinten aufkleben (Selbstklebefolie paßgenau zuschneiden und von Papierschiicht durch knicken trennen)

- 9) Je 1 Liniennummer genau ausschneiden, von Papierschiicht trennen und selbstklebend gegenüber der Einstiegsseite über dem mittleren Fensterholm des 1. und letzten Wagens aufkleben.
- 10) Wagennummern und Logo etwas größer zuschneiden, von Papierschiicht trennen und nach Vorbild aufkleben
- 11) Fahrzeug in umgekehrter Reihenfolge zusammenstecken.
- 12) Scheibenwischer mit wenig Klebstoff (Stecknadel verwenden) mittig auf die Frontscheibe kleben (erst trocken probieren).
- 13) Rückspiegel über kleines Fenster rechts vom Fahrer kleben (Trockenprobe).



Bitte beachten Sie, daß im Modell nicht alle Produktionsvarianten berücksichtigt werden konnten!